

Wohnmobil und Wohnwagen-Schutzdach

Einfacher und schneller Auf- und Abbau!
Keine Baubewilligung erforderlich!

VANPROTECT



Der optimale Schutz vor:



Hitze/UV



Schnee



Regen




Eis



Hagel



Schmutz

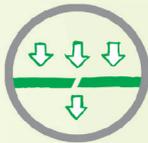

Undichtheit

Das clevere System

- Schneller und einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeuge
- Keine Scheuerstellen auf Wagen dank Auflage auf Spanngurten
- Leicht und raumsparend
- Für alle Wohnmobil- und Wohnwagentypen geeignet
- Optimale Unterlüftung
- Wasserabfluss durch Rundbogen und seitlichen Überstand
- Schnee rutscht ab
- Sturmsicher



Ihre Vorteile

- Ihr Wohnmobil bleibt sauber und trocken (kein Putzen nötig)
- Werterhaltung durch optimalen Schutz
- Einstellplatz kann man sich sparen
- Keine Baubewilligung nötig



Montage

Das Dach wird wie eine Ziehharmonika auseinander gezogen und vorne und hinten mittels Schaumstoffklötzen und Gurten verspannt. Die Auflage des Schutzdaches auf dem Fahrzeug besteht aus 4 cm breiten, elastischen Gurten. Der Zeitaufwand beträgt circa 25 Minuten.



....Ihr Fahrzeug bleibt sauber und trocken

Ein im Freien stehendes Fahrzeug ist immer auch den Umwelteinflüssen (Staub, Schmutz, Laub usw.) ausgesetzt. Mit VANProtect bleibt ihr Fahrzeug geschützt, sauber und trocken.



Vormontage: Bogen spannen

Durch ziehen an den Spanngurten und gleichzeitigem Drücken und Biegen des Rohres, das Rohrende in die Gurttasche stecken. Der Bogen kann dauerhaft unter Spannung bleiben!

....einfache und schnelle Montage


Dank dem geringen Gewicht und dem raffinierten „Pfeilbogen-System“ ist das VANProtect einfach und schnell montiert. Für den Auf- und Abbau braucht es lediglich eine Leiter, keine Werkzeuge. Es sind keine Bohrungen oder ähnliche Eingriffe notwendig. Das Fahrzeugdach mit seiner gesamten Infrastruktur wird nicht beschädigt dank der flexiblen Gurtenauflage des Schutzdaches. Aus dem gleichen Grund stellen Klimaanlage, Antenne, Reling, Leiter und andere Anlagen kein Hindernis dar für die Montage des VANProtects. Die Spanngurte werden an geeigneten Stellen am Unterbau des Fahrzeuges eingehängt. Die seitliche Verspannung wird unter dem Fahrzeug durchgezogen.



Der einfache Auf- und Abbau motiviert zur Anwendung auch bei kürzeren Standzeiten.

....erhält den Wert Ihres Fahrzeuges

Den grössten Wertverlust erleidet Ihr Fahrzeug durch den witterungsbedingten Verschleiss, wenn es nicht benutzt wird und irgendwo Wind und Wetter ausgesetzt ist. Das muss nicht sein! VANProtect schützt davor. Dieses Schutzdach ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt.

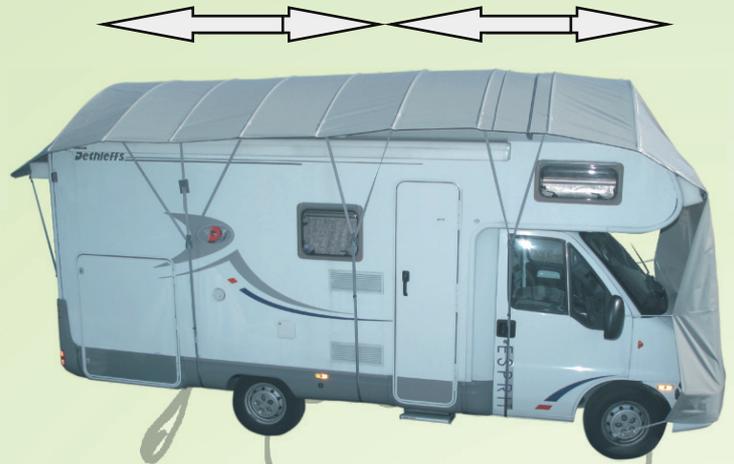

....leicht und raumsparend

Beispiel: Das Dach für ein 6 Meter langes Mobil wiegt unter 30kg und misst zusammengerollt ca. 30cm im Durchmesser und 3 Meter in der Länge.

....Bestellung Lieferung

Ein Anleitungsblatt gibt Auskunft über ein einfaches Mess-System, erhältliche Größen und Preise.

Das Schutzdach erhalten Sie zusammen mit Heck-/oder Frontplane in einem Karton mit den Massen 150x40x30cm. Eine ausführliche, illustrierte Montageanleitung liegt bei.





Zusätzliche Informationen

Daten und Fakten

- Planenmaterial PVC Plane hellgrau 450g/m² anti UV behandelt
- Gestänge Rundrohr 16mm Alu Legierung, elastisch und solid zugleich
- Gurten Polyester, Polypropylen
- Gewicht ca. 30kg alles inklusive
- Bogenmasse siehe Skizze
- Bogenabstände ca. 65-70cm
- Frontplane inbegriffen

VANPROTECT

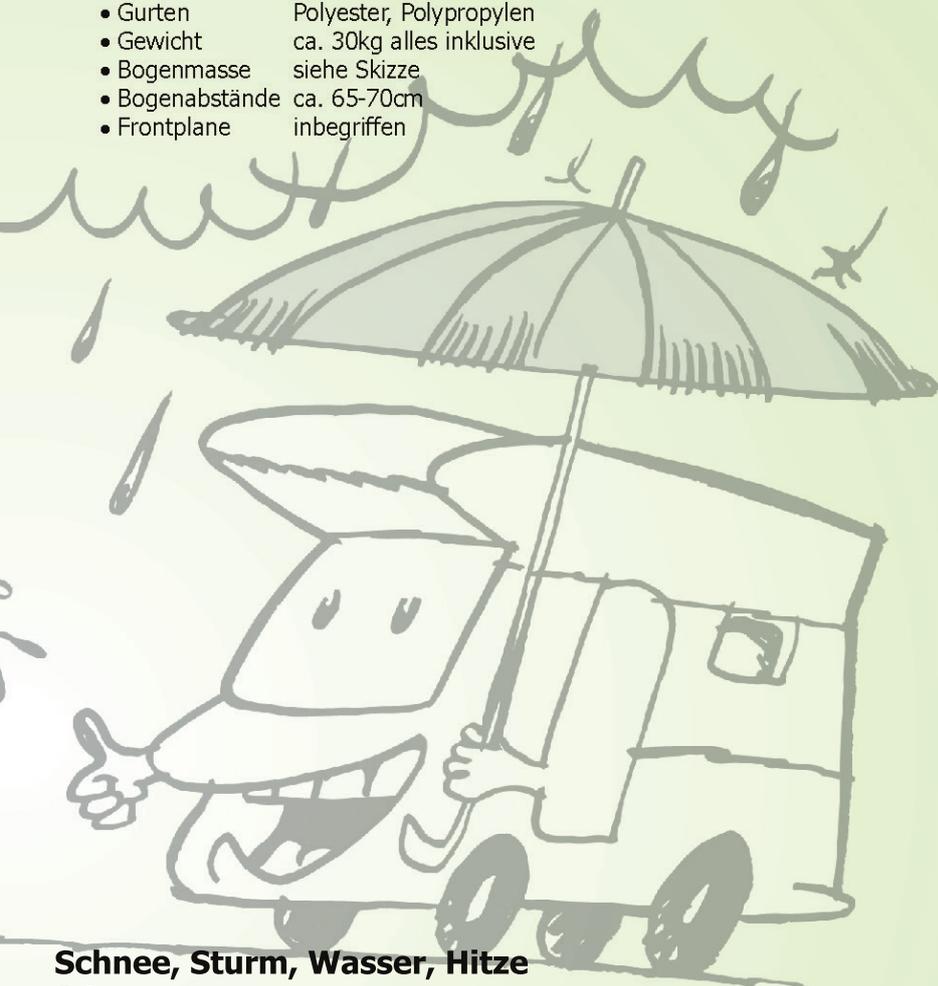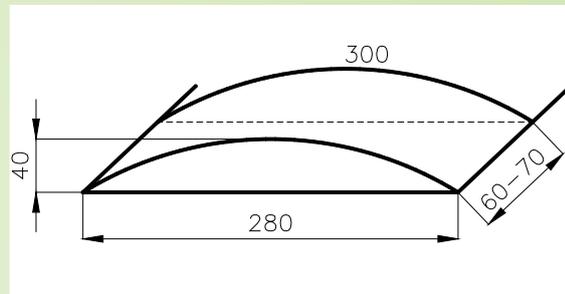

Schnee, Sturm, Wasser, Hitze

Schnee

30 cm leichter Pulver-Schnee sind kein Problem und nasser Schnee rutscht dank der starken Wölbung weitgehendst selber ab. Falls dennoch große Schneemengen auf dem Schutzdach liegen bleiben, ist Schneeräumen notwendig.

Sturm

Durch die seitliche Verspannung ist das Schutzdach sehr windsicher. Das Schutzdach wurde in Schweizer Sturm-Tälern und am Atlantik in Frankreich erfolgreich getestet.

Wasser, Hitze, Kälte

können dem Schutzdach nichts anhaben. UV Strahlen über die Jahre könnten die Folie beschädigen. Zehn Jahre alte Folien sind jedoch immer noch im Einsatz. Abnutzung und Scheuerstellen durch unvorsichtiges Montieren und Demontieren waren bisher die häufigere Ursache für Beschädigungen.

Zeitaufwand

- Für den einmaligen Zusammenbau sollten etwa 2 Stunden eingesetzt werden
- Für die erste Montage ca. 2 Stunden
- Für jede weitere Montage nur noch 25 Minuten, (Demontage noch schneller)

Batterie / Solar

Batterie erhalten, laden, sichern mittels Solar Modul. Einfache Anwendung durch Montage von Innen mittels Saugnäpfen an Scheibe oder Fenster. Anschluss direkt oder an Zigaretten-Anzünder.

Garantie

- drei Jahre Beständigkeit gegen UV Strahlen für Planenmaterial und sämtliche Gurten
- zwei Jahre auf alle weiteren Teile

Gewicht / zu schwer?

Van Protect wiegt ca. 30kg! Die Montage können wir Ihnen erleichtern, indem wir das Schutzdach teilbar machen. In der Mitte der Schutzdachlänge wird ein abgedeckter Reissverschluss eingearbeitet. Somit kann das VANProtect in je zwei Hälften auf das Fahrzeug hochgehoben und danach zusammengefügt werden. Eine grosse Erleichterung ohne Nachteile.